取扱説明書 保証書付(裏表紙)

SANYO

掘こたつヒーター

品番 K-AS600H (付属カーペットヒーター K-AS35, K-AS36)
K-AS610H (付属カーペットヒーター K-AS34)

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」(保証書付)をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
  特に1～4ページの「**安全上のご注意**」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

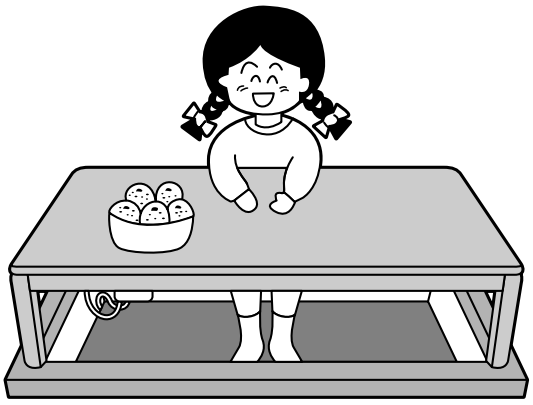

もくじ

ページ

必ず守る
- 安全上のご注意 ……1～4

使い方
- 各部のなまえ ……5
- ご使用の前に ……6～8
- ご使用方法 ……9

お願い
- お手入れと保管 ……10・11
- 知っておいていただきたいこと ……12
- 愛情点検 ……12

その他
- 仕　様 ……13
- アフターサービスについて ……14
- 保証書 ……裏表紙

特　長

●布団がなくても使える	オールシーズンタイプ
●電源コードが気にならない	炉箱内コンセント式
●手元でキメ細かく温度調節	マイコンリモコン
●切り忘れても安心	8時間自動切タイマー
●すばやく暖める	自動速熱

安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

⚠ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

● 本文中の絵表示の意味です。

⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。	⃠ 一般的な禁止　分解禁止　水ぬれ禁止
● は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	● 必ず行なう　さし込みプラグを抜く

必ず守る

⚠ 危　険

低温やけどにご注意

低温やけどや脱水症状をおこすおそれあり。

● 使用温度を「弱」などの低めにし、ときどき体を動かすなどして、使用状態に異常がないか周囲の方が注意する。

次のような方がお使いのときは、特に注意する。

◆ 乳幼児・自分で温度調節のできない方・皮ふ感覚の弱い方
◆ お子様・お年寄り・ご病人
◆ ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
◆ 深酒をされた方・疲労の激しい方

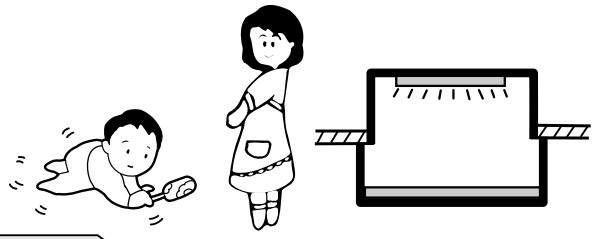

低温やけどについて

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをおこしたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

就寝用に使用しない

● 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

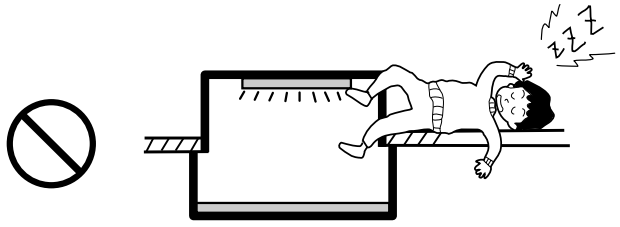

炉箱の中に入らない

炉箱の中に入り込んで使用しない。

● 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

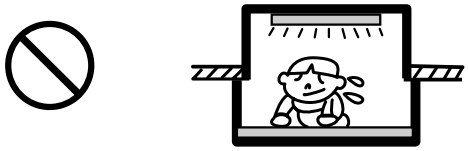

⚠ 警　告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

＜異常・故障例＞

◆ コードやさし込みプラグが変形・変色・損傷している。
◆ コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
◆ コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
◆ 遠赤ヒーターの保護網が変形している。
◆ こげたようなニオイがする。
◆ 制御ボックス部がいつもより熱い。
◆ カーペットヒーターの表面が、部分的に変色している。

※すぐにさし込みプラグを抜いてお買上げの販売店へ点検、修理を依頼する。

専用コンセントを使用する

炉箱に設置された専用コンセントを単独で使用する。

● 市販コンセントの使用やタコ足配線は、発火の原因となります。

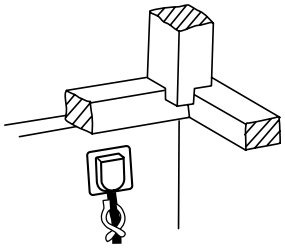

電源は、交流100Vを使用する

また、さし込みプラグは奥まで確実にさし込む。

● 火災・感電の原因となります。

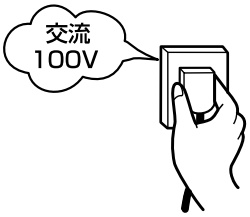

器具用プラグは、器具用プラグ受け、端子カバー部に奥まで確実にさし込む

● 感電やショートして発煙や発火することがあります。

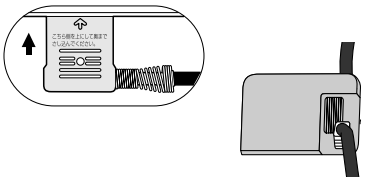

さし込みプラグや器具用プラグのほこりやごみを定期的に取る

● 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

分解や修理をしない

改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしない。

● 火災・感電・けがの原因となります。

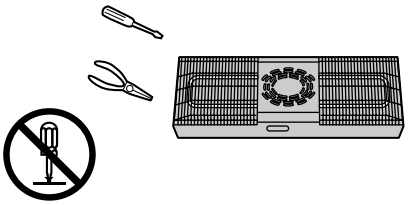

コードが傷んだときは使用しない

コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、また、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。

● 感電・ショート・発火の原因となります。

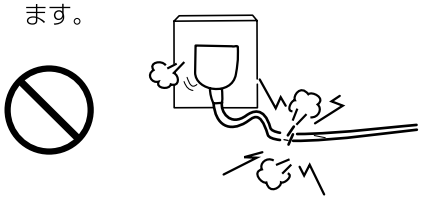

コードを乱暴に扱わない

コードを無理に曲げる、引っ張る、高温部に近づけるなどしない。

● コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードをたばねて通電しない

● コードが過熱し、火災・感電の原因となります。

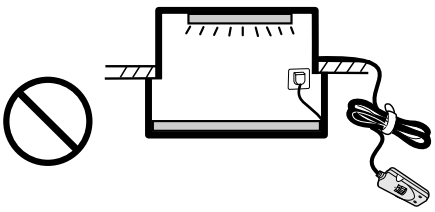

異物を入れない

保護網のすき間にピンや針金などを入れない。

● 感電や異常動作してけがをすることがあります。

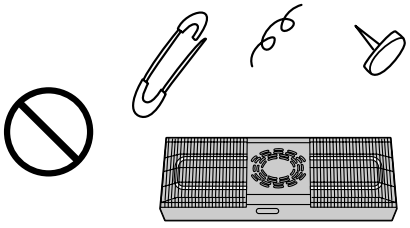

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 注　意

さし込みプラグを持って抜く

また、器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに根元を持って抜く。

● 感電やショートして発火することがあります。

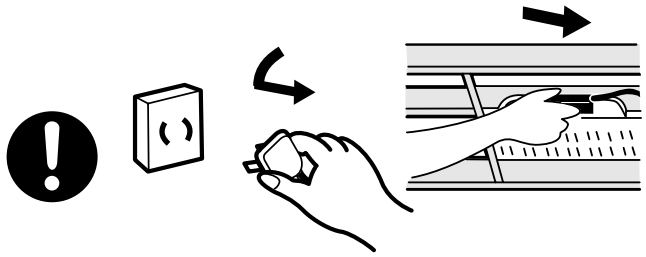

ごみを取り除く

ときどき遠赤ヒーターのごみを掃除機などで取り除く。

● ごみがたまると発火のおそれがあります。

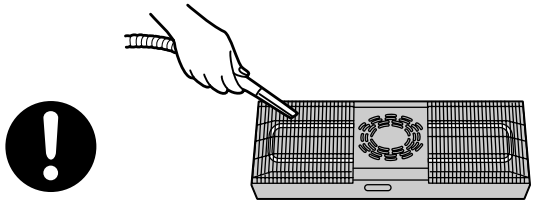

乳幼児が器具用プラグをなめないよう、周囲の方が注意する

● 感電のおそれがあります。

使用しないときはさし込みプラグを抜く

● けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

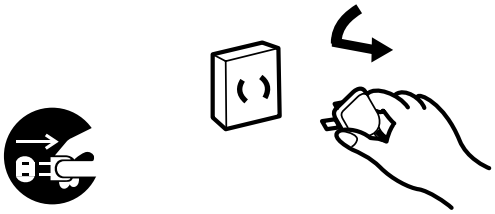

コードを固定する

コードはコードホルダー、プラグホルダー、コード掛けを用いて所定の位置に固定する。

● 火災・感電の原因となります。

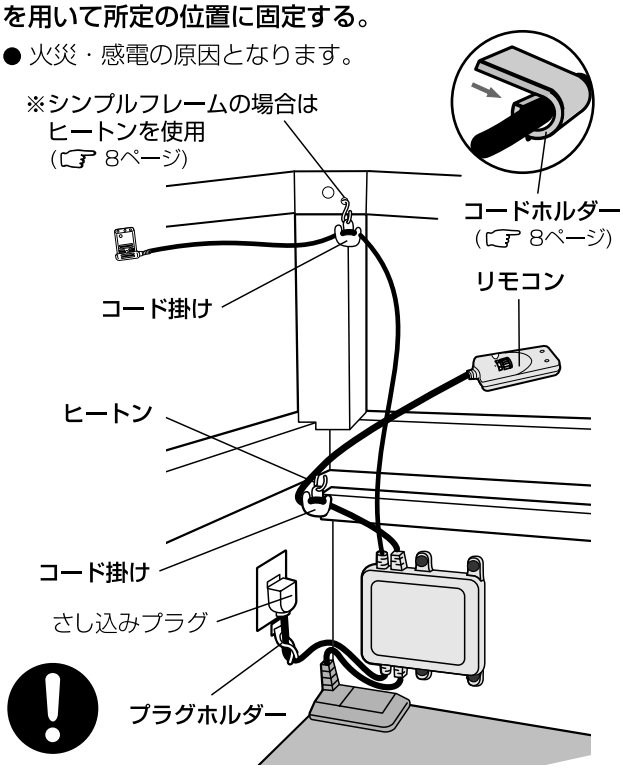

ネジの締め付けは、確実に行なう

ネジは、木枠の指定位置に確実に締め付ける。

● 遠赤ヒーターが落下し、けがの原因となります。

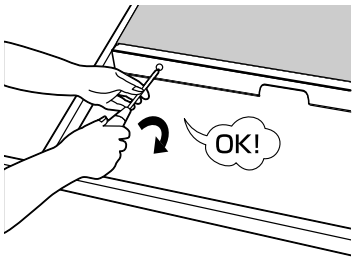

お茶や水などをこぼさない

リモコンや制御ボックスなどに水がかかりやすい場所で使用しない。
また、強い衝撃を与えない。

● 過熱・故障の原因となります。
ただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

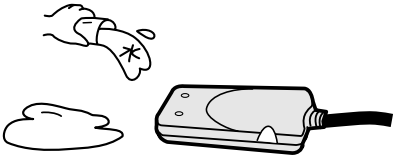

⚠ 注　意

コードを挟まない

コードをかまちなどの下に挟まない。

● 火災の原因となります。

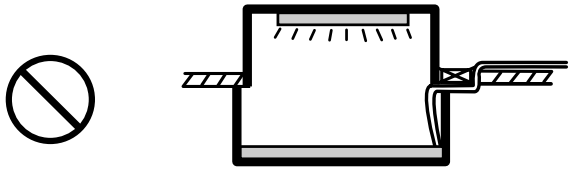

危険物を置かない

スプレー缶などを掘コタツ内に入れない。

● 爆発・火災の原因となります。

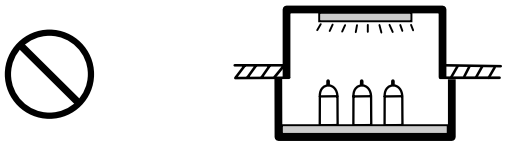

こんな使い方をしない

ふとんをやぐらの中に押し込んだり、半開きの状態で使用しない。

● 火災の原因となります。

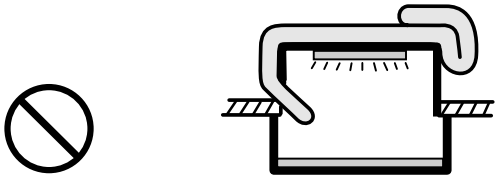

衣類を中に入れない

座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥しない。

● 火災の原因となります。

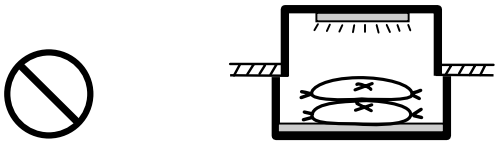

他の用途に使用しない

専用炉箱以外の熱源に転用しない。

● 火災の原因となります。



ペットの暖房用に使用しない

● 火災の原因となったり、カーペットヒーターやコードを傷めます。

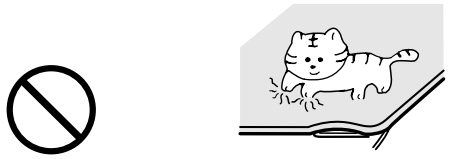

カーペット部を針やピンでさしたり、刃物で傷つけない

● カーペットヒーターを傷め、感電や故障の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない

● カーペットヒーターや端子部を傷め、過熱することがあります。

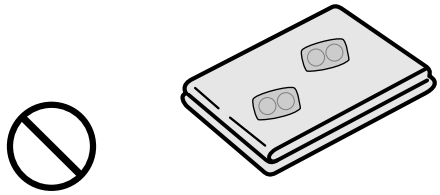

各部のなまえ

遠赤ヒーター(消臭機能つき)

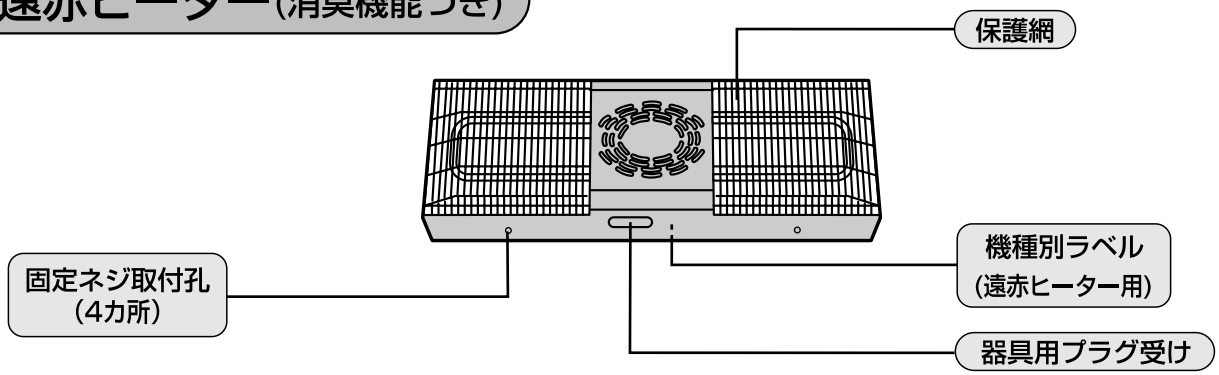

付　属　品

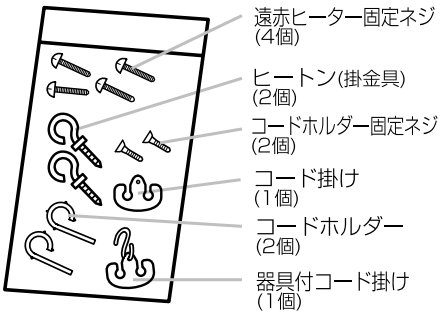

取り付けの前に付属品の確認をしてください。

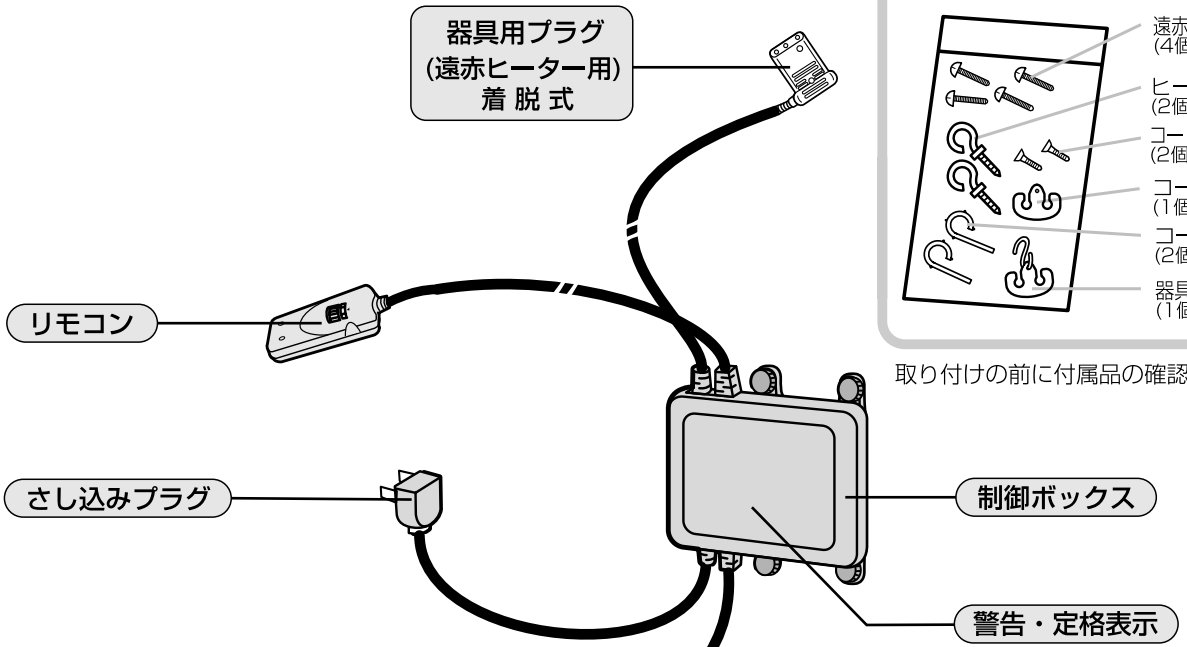

必ずお読みください。

付属カーペットヒーター

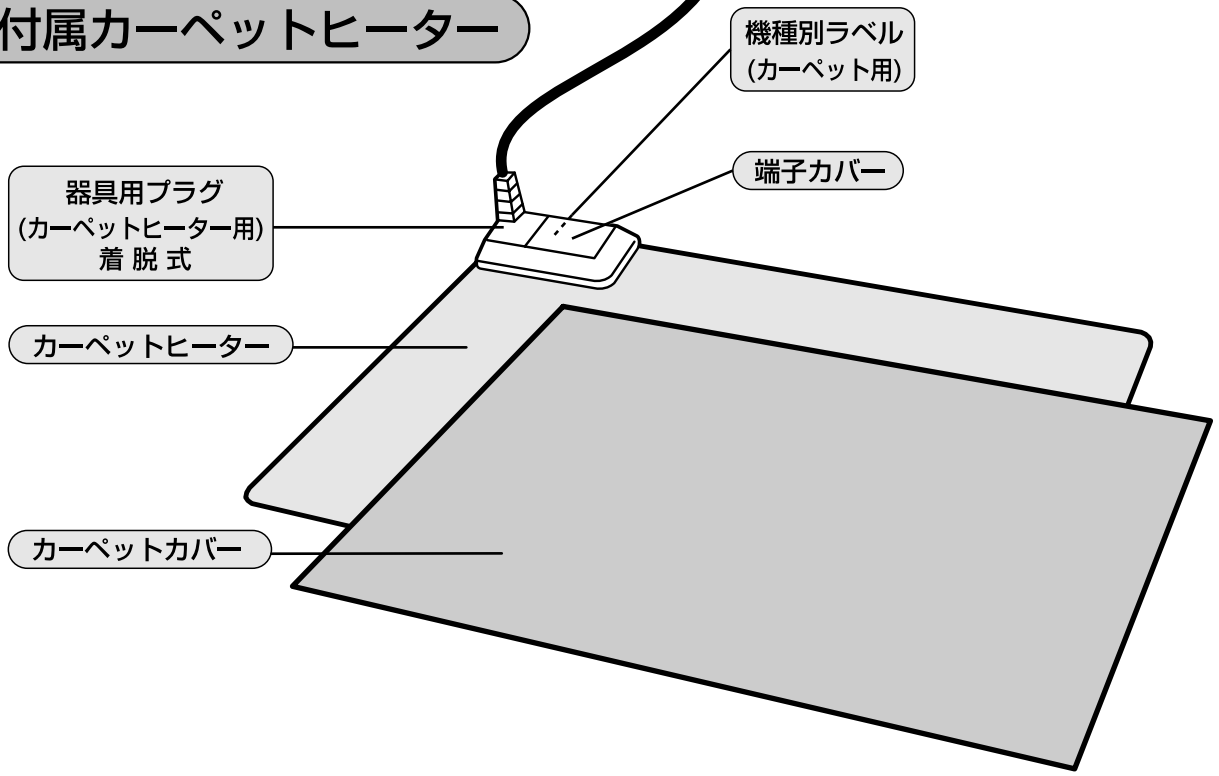

使い方

ご使用の前に

付属カーペットヒーターについて

この掘こたつヒーターは必ず、遠赤ヒーターと付属のカーペットヒーターを同時にご使用ください。

	3×4尺タイプ	3×5尺タイプ	3×6尺タイプ
遠赤ヒーター	K-AS610H	K-AS600H	K-AS600H
カーペットヒーター	K-AS34	K-AS35	K-AS36

やぐらと炉箱について

正しい温度でご使用いただくために、標準寸法のやぐらおよび炉箱を使用してください。

やぐらおよび炉箱の標準寸法（cm）

	3×4尺タイプ	3×5尺タイプ	3×6尺タイプ
A×B	※80×110	※80×139	※80×168
C	25	25	25
D	36	36	36

※長方形やぐらおよび炉箱の短辺×長辺寸法を表わします。

やぐらおよび炉箱の標準寸法（内のり寸法）

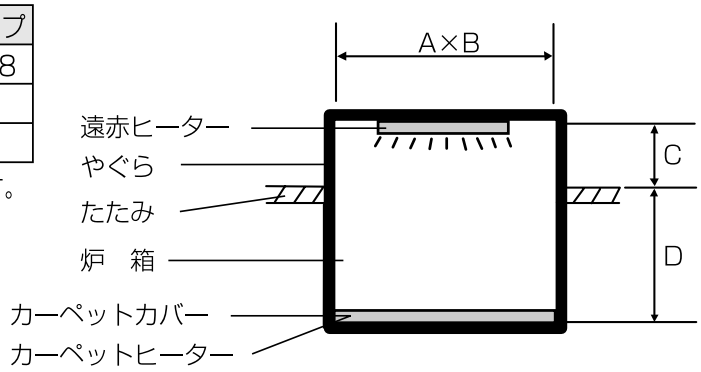

取り付け手順

❶ 遠赤ヒーターを木枠中央の真上に置く

器具用プラグ取付位置(右図)に器具用プラグ受けを合わせます。

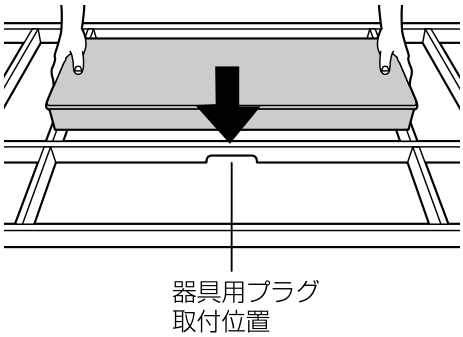

❷ ネジで取り付ける

ネジ取付穴に付属の遠赤ヒーター固定ネジを合わせ、⊕ドライバーで締め付けてください。(4カ所)

確実に取り付けられていることを確認してください。

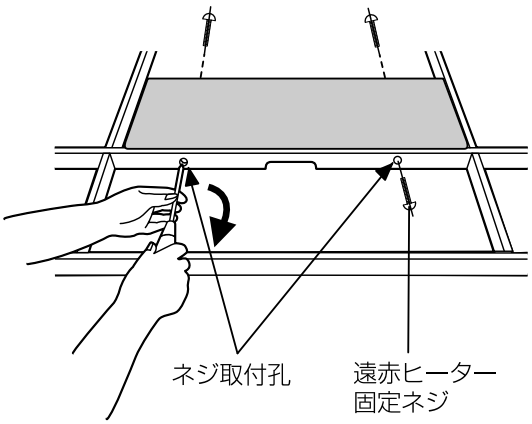

ご使用の前に

❸ カーペットヒーターの設置

端子カバー部をコンセント側にし、カーペットヒーターを広げてください。

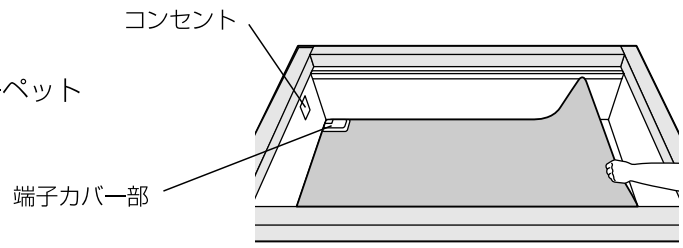

❹ 制御ボックスの取り付け

① 専用炉箱の取付孔に制御ボックスのネジを合わせます。(4カ所)
② ネジを手で回して固定してください。
③ 各コードのネジレに注意してください。

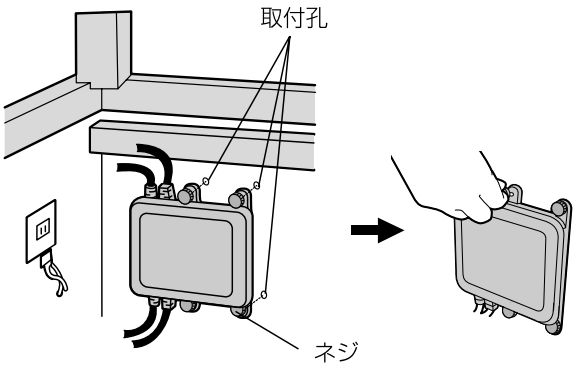

❺ 器具用プラグを端子カバー部にさし込む
(カーペットヒーター用)

奥まで確実にさし込んでください。

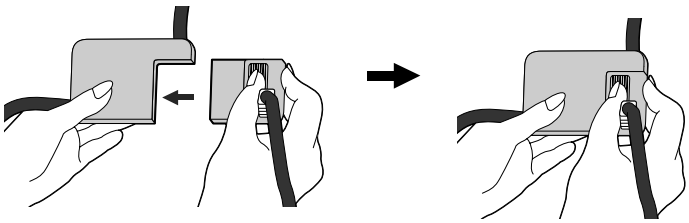

❻ カーペットカバーを敷く

カーペットヒーターの上に広げて、ごわつかないように広げて敷きます。
カーペットカバーは炉箱より少し大きめになっています。

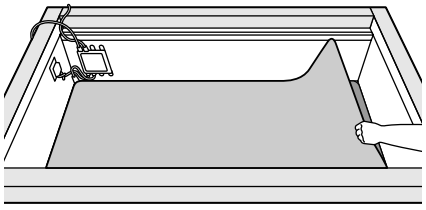

❼ リモコンの配線

必ず次の点をお守りください。

① 右図位置のかまち裏面コーナー部に、先端が炉箱の壁側に向くようにして、付属の**ヒートン**（掛金具）を取り付けます。

② リモコンのコードは、付属の**コード掛け**に通して（☞ 8ページ）ヒートンに掛け、使用中足に引っかからないように炉箱にそわせます。

③ **リモコン**は、炉箱の外に出して使用します。ふとんを掛ける場合は、ふとんの外に出してご使用ください。

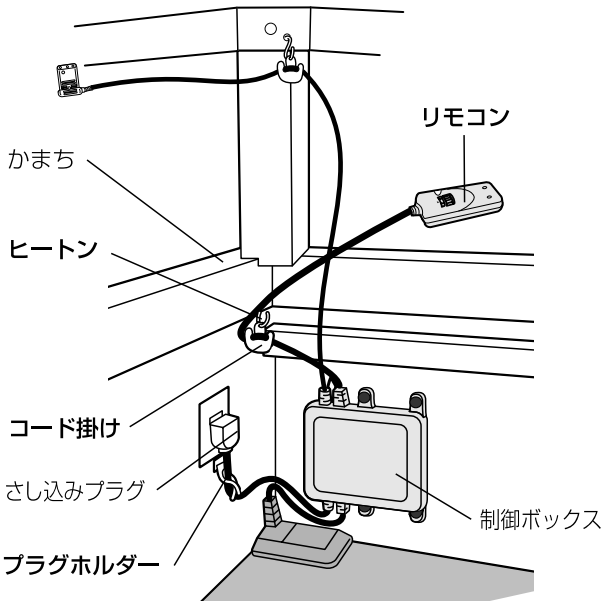

使い方

8 遠赤ヒーターの配線

① 器具用プラグ(遠赤ヒーター用)を遠赤ヒーターにさし込みます。
図のように「こちら側を上にして・・・」の表示を上にして、器具用プラグ受けに確実にさし込んでください。
※コードは、付属の器具付コード掛けに通して、木枠の脚金具部に固定してください。(右図参照)
※シンプルフレームの場合は、隅木の下面に同梱のヒートン（掛金具）を先端が下側を向くように取り付け、ヒートンに器具付きコード掛けを取り付けてください。(右図参照)

② **コードホルダーの取り付け**
コードが沿う木枠の下にドライバーで取り付けます。
※割れ防止のため必ず下穴(φ2.5mm)をあけてください。

K-AS600H(3×5尺、3×6尺タイプ)の場合

木枠の下1カ所に取り付けます。(右図①参照)

K-AS610H(3×4尺タイプ)の場合

木枠の下2カ所に取り付けます。(右図②参照)

③ コードは、コードホルダーにはさんで固定してください。
あとのコードは、**コード掛け**に通して木枠に掛けます。

コード掛けから外れたままや、たるんだままで使用するとコードが傷みやすく、火災・感電の原因となります。

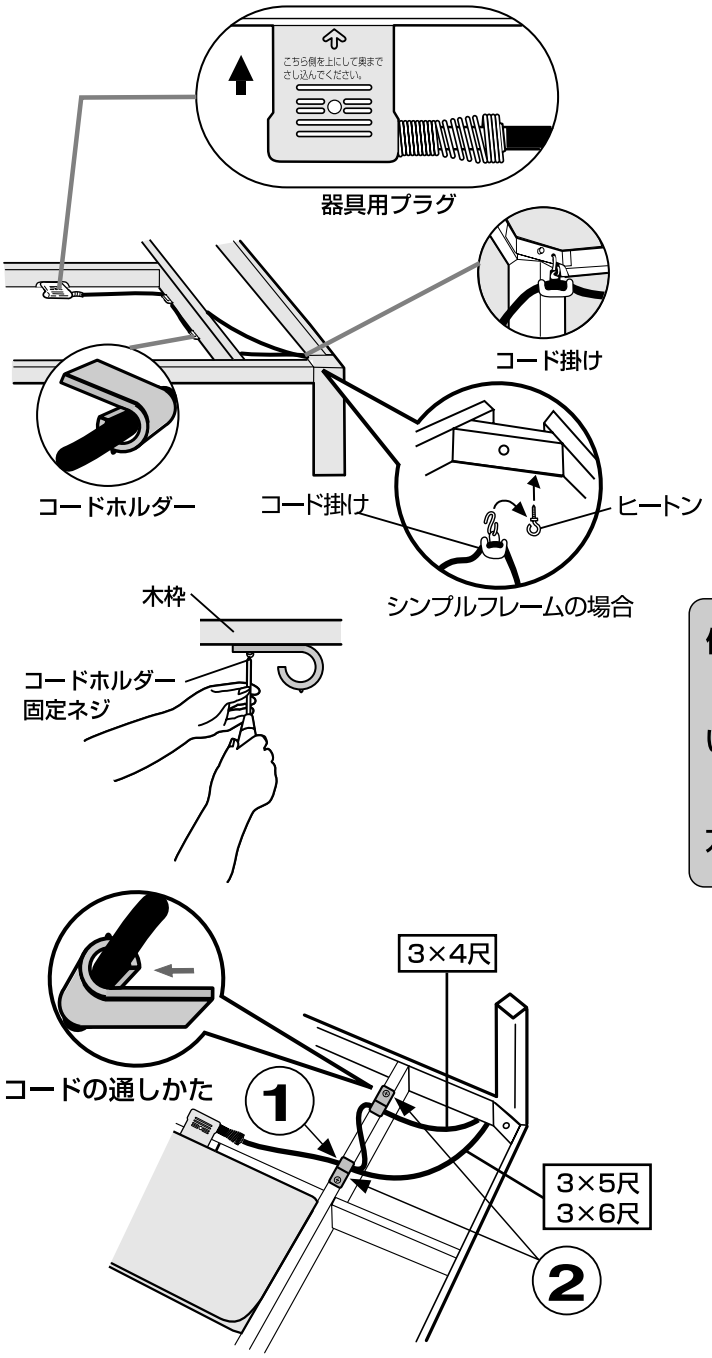

下から見た場合

9 さし込みプラグの配線

さし込みプラグは**プラグホルダー**で保持します。

プラグホルダーは、あらかじめ炉箱に付いています。
掘こたつヒーターには付属していません。

**さし込みプラグ、および炉箱取り付けのコンセントは、専用の耐熱タイプです。
市販品は使用できません。**

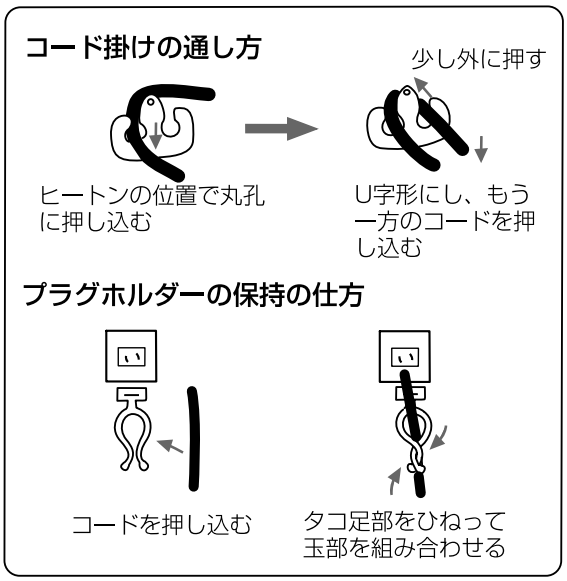

ご使用方法

❶ さし込みプラグをコンセントにさし込む。

コードが真下の位置になるように、プラグを右に回してロックします。

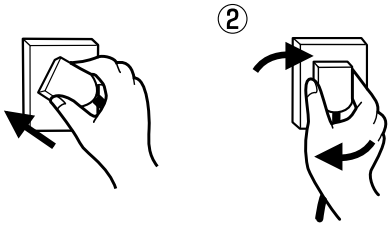

❷ ヒーターへの通電方法を選びます。

遠赤ヒーターとカーペットヒーターを使用するとき

暖房切替スイッチを 上 にします。

通電ランプが両方点灯します。

カーペットヒーターのみ使用するとき

暖房切替スイッチを 下 にします。

下ヒーターの通電ランプが点灯します。

※遠赤ヒーターのみの使用はできません。

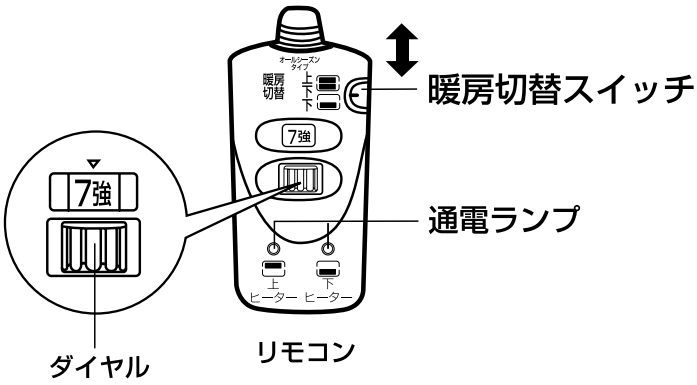

❸ お好みの温度に調節する。

ダイヤルを回して、お好みの温度に調節してください。

❹ 使用後はダイヤルを「切」にする。

外出時や長時間使用しないときは、さし込みプラグを左に回し、ロックを解除してからコンセントから抜いてください。

8時間自動切タイマー

●**切り忘れ防止のため、通電を開始してから8時間後に、切タイマーの働きにより運転を停止します。**
(切タイマーが働くと、通電ランプは点滅（1秒間隔）しています。)

継続してご使用のときは、リモコンのダイヤル を「**切**」にし、1秒以上待って再度お好みの温度にダイヤルを調節します。

自動速熱

●**通電を開始すると、自動的に (強)の温度まで急速加熱したあと、ダイヤル目盛位置の温度で安定します。**

電気代の節約になります

この掘こたつヒーターはふとんを掛けても使用できます。

■ ふとんを掛けての使用
保温性のよいゆったりした寸法のふとんをやぐら全体に掛けてご使用ください。

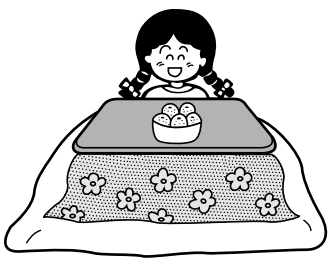

お手入れと保管　必ずさし込みプラグを抜いてから！

遠赤ヒーター

掃除機でほこりやごみが取り除けないときは、自転車の空気入れなどを利用して吹き飛ばすと、より効果的に取り除けます。

保護網を外さないとほこりが取れないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

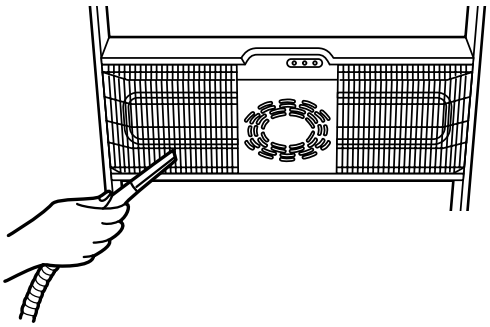

カーペットヒーター

ヒーター(本体)・カーペットカバー

■表面のほこりやごみは、電気掃除機でていねいに吸い取ります。

■ヒーター(本体)は、丸洗いやドライクリーニングはできません。

■カーペットカバーには、市販のカーペットクリーナーも使用できます。
そのときは、カーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。

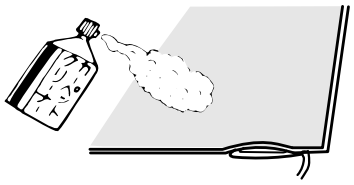

❶ カーペットカバーは、汚れたらすぐにティッシュペーパーなどで汚れをふき取る。

❷ ぬるま湯でうすめた中性洗剤(食器用)を布やスポンジにふくませ、よくしぼってから汚れをふき取る。

❸ ティッシュペーパーなどで、洗剤と汚れをよく吸い取る。
（❷と❸を交互に繰り返す。）

❹ 布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようによくふき取る。

❺ 表面・裏面とも十分に自然乾燥（陰干し）する。

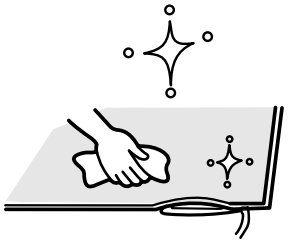

保　管

❶ カーペットヒーターを図の順序で折りたたむ。

K-AS34／K-AS35タイプ

ヒーター(本体)
カーペットカバー

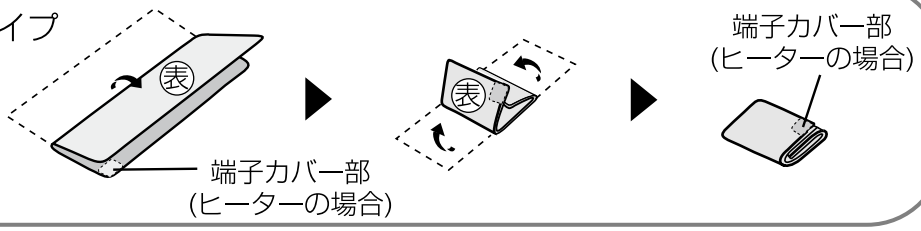

K-AS36タイプ

ヒーター(本体)
カーペットカバー

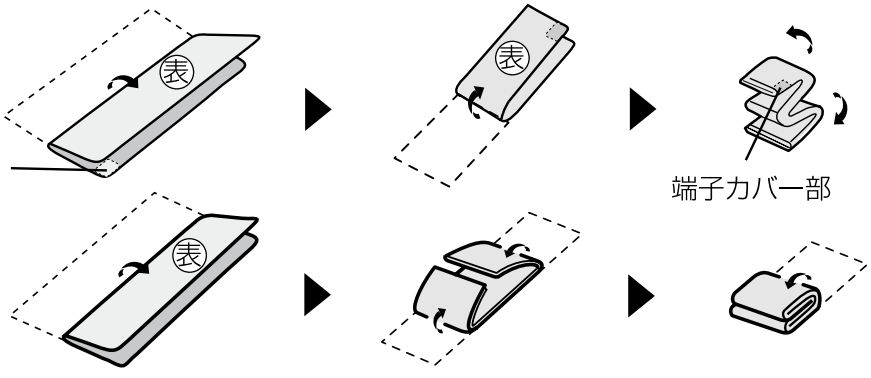

❷ 遠赤ヒーター、カーペットヒーター、カーペットカバーとも、お買上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保管する。（上に重い物を置かないでください。）

お手入れと保管

カーペットカバーを洗濯するとき

- クリーニング店へ出されるときは、「シャンプークリーニング」とご指定のうえ、「タンブラー乾燥」はしないよう依頼してください。ドライクリーニングはできません。
- 全自動洗濯機で丸洗いできます。

洗い

手洗いの場合

■ 平らな場所に広げ、水を掛ける。

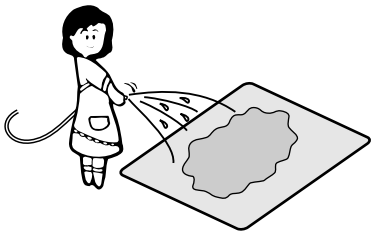

■ 中性洗剤をスポンジにふくませ、泡立てるように表面のみを洗う。

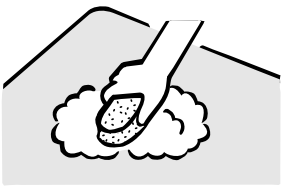

※生地を傷めるのでもみ洗いはしない。
※裏面は傷むおそれがあるのでこすらない。

洗濯機使用の場合

■ 裏面を内側にし、折りたたんでから巻く。

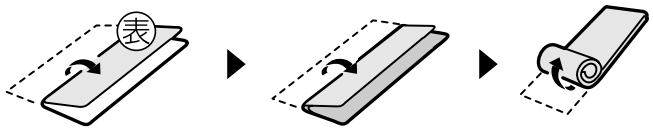

（2つ折りにする）　（さらに2つ折りにする）　（巻く）

■ 市販の洗濯用ネットに入れてから、全自動洗濯機に入れる。

ファスナー部を上にして入れる

■ 毛布洗いコースで洗う。

※ 洗濯機の取扱説明書を、よくお読みください。
※ 漂白剤や入浴剤の入った水は使用しない。
※ 洗濯用の液体中性洗剤を使用してください。

すすぎ

■ 洗剤が残らないよう、よく水洗いをする。

■ 洗剤が残らないよう、「注水すすぎ」でよくすすぐ。
■ 静電気防止用に、柔軟仕上剤を使用する。
■ 脱水終了後は、ネットのファスナーを開け中央から取り出す。

乾燥

■ さおに干すなど表面・裏面とも十分に自然乾燥（陰干し）する。（乾燥機は使用しない。）

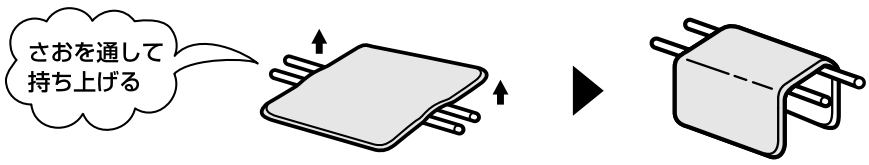

知っておいていただきたいこと

■ 折りじわやニオイ

初めてお使いになるときは、塗料などのニオイやカーペットカバーの折りじわがありますが、ご使用にともない出なくなります。

■ 故障・異常ではありません

炉箱内は温度調節器（サーモスタット）により温度管理されています。
室温によってはリモコンのダイヤルを「弱」に設定しても熱く感じたり、遠赤ヒーターから「カチッ」と音がしたりしますが、温度調節器（サーモスタット）の正常な温度制御によるものです。

■ 雑音防止について

ラジオ・ラジカセ・補聴器・電話・パソコンなどをやぐらの上や、やぐらに近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。やぐらおよびリモコンから50cm以上離してご使用ください。
また、同一コンセントでのご使用はおやめください。

愛情点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行なってください。

こんなことはありませんか

- ● コードやさし込みプラグが変形・変色・損傷している。
- ● コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ● コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ● 遠赤ヒーターの保護網が変形している。
- ● こげたようなニオイがする。
- ● 制御ボックス部がいつもより熱い。
- ● カーペットヒーターの表面が、部分的に変色している。

▶ 使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。

さし込みプラグ、器具用プラグ、器具用プラグ受け、端子カバー部にほこりやごみがたまっている。 ▶ ほこりやごみを取り除いてください。

■ 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

症　状	確認してください	処　置
通電しない	ブレーカーが「切」になっていませんか?	リモコンのダイヤルを「切」にし、ブレーカーを「入」にしてください。
暖かくならない	リモコンのダイヤルが「1（弱）」に近い位置になっていませんか?	（☞9ページ）
8時間たってもタイマーが働いて電源が切れない	途中、停電がありませんでしたか?	（☞9ページ）
リモコンの通電ランプが、1秒間より短い間隔で点滅している	各ヒーターの器具用プラグが奥までさし込まれていますか?	さし込みプラグをコンセントより抜いて、各器具用プラグを奥までさし込んでください。

仕　様

掘こたつヒーター

定　　格	交流100V　　50 ー 60Hz共用		
消　費　電　力		K−AS600H	K−AS610H
	遠赤ヒーター	600W	600W
	カーペットヒーター	245W	150W
寸　　法	遠赤ヒーター　　たて 666mm × よこ286mm × 高さ 80mm 制御ボックス　　たて 145mm × よこ140mm × 奥行き 27mm リモコン　　たて 100mm × よこ 80mm × 高さ 40mm		
質　　量	約5.0kg（遠赤ヒーター　4.2Kg、制御ボックスとリモコン　0.8Kg）		
温　度　調　節	遠赤ヒーター　　：リモコン（マイコン制御）＋ サーモスタット カーペットヒーター　　：リモコン（マイコン制御）＋ サイリスタ		
発　熱　体	遠赤外線塗装シーズヒーター　　2本　（50V　300W）		
温度過昇防止器	遠赤ヒーター　　：温度ヒューズ　1個（129℃ー10A） カーペットヒーター　　：温度ヒューズ　1個（91℃ー10A）		
コ　ー　ド	綿袋打コード、電源側：0.28m、リモコン側：0.8m 遠赤ヒーター側：1.1 m、カーペットヒーター側：0.21m		
付　属　品	遠赤ヒーター固定ネジ　4個・ヒートン（掛金具）2個・コード掛け　1個 コードホルダー固定ネジ　2個・コードホルダー　2個・器具付コード掛け　1個		

カーペットヒーター

	品　番	K－AS34	K－AS35	K－AS36
ヒータ	寸　法	約 795mm X 約 1090mm	約 795mm X 約 1380mm	約 795mm X 約 1675mm
	質　量	約 0.95kg	約 1.2kg	約 1.4kg
	表面材質	ポリエステル　100％		
	発熱体	過熱検知用溶断層内蔵のコード発熱体		
カバー	寸　法	約 835mm X 約 1135mm	約 835mm X 約 1425mm	約 835mm X 約 1725mm
	質　量	約 0.85kg	約 1.07kg	約 1.3kg
	表面材質	ポリエステル　50％　　アクリル　50％		

電気代、消費電力量、温度　（遠赤ヒーター、カーペットヒーター通電時）

ダイヤル「強」のとき		3×4尺タイプ	3×5尺タイプ	3×6尺タイプ
電　気　代（1時間あたり）	ふとんなしの時	約14.7円	約15.6円	約16.0円
	ふとんありの時	約 6.0円	約 6.8円	約 7.2円
消費電力量（1時間あたり）	ふとんなしの時	約670Wh	約709Wh	約726Wh
	ふとんありの時	約274Wh	約309Wh	約326Wh
温　度（ふとんありの時）（やぐらの側面中央部空気温度）		約70℃	約67℃	約64℃

※消費電力量および電気代は、室温15℃で人が入らない状態で5時間通電したときの平均値です。電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)として計算しております。
標準寸法のやぐらおよび炉箱(6ページ参照)を使用。

※温度は日本電機工業会で取り決めた条件に基づき室温20℃、厚さ5cmの木綿ふとんを使い、人が入らない状態で測定した値です。実際に使用されるときは、室温や使用状態により多少異なります。

※仕様は改良により、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- 保証書は必ず**「お買上げ日・販売店名」**などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間は、お買上げ日から１年間です。**
  ただしカーペットヒーターのカバーは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

遠赤ヒーターおよび、カーペットヒーターの補修用性能部品の保有期間は、**製造打切後6年**です。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- **保証期間中の修理**
  保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書（裏表紙）をご覧ください。
- **保証期間が過ぎたあとの修理**
  修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、または最寄の当社「お客さまご相談窓口」（下記）にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ…　家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** へおかけください。
※郵便またはＦＡＸでご相談される場合　**三洋電機株式会社 お客さまセンター**　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪　(06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日　～　金曜日　9：00～18：30（7月~8月）8：45~19：30
土曜・日曜・祝日・当社休日　9：00～17：30

修理相談窓口							
東京コールセンター（050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401へおかけください）	北海道地区	050-3116-2333	大阪コールセンター（050-がご利用できない場合は大阪(06)4250-8400へおかけください）	近畿地区		050-3116-2555
	東北地区	050-3116-2444		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
	関東・甲信越地区	050-3116-2222			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
				中国・四国地区	中国	050-3116-2777
					四国	050-3116-2555
				九州地区		050-3116-2888

沖縄地区	098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。
家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。
最寄の拠点は弊社ホームページhttp://jp.sanyo.comもしくは上記コールセンターでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞
お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のために三洋電機（株）および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部　〒680―8634　鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

その他

SANYO

保 証 書

出張修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

遠赤ヒーター	品　番　K−AS600H／K−AS610H
カーペットヒーター	品　番　K−AS34／K−AS35／K−AS36
★お客様お名前　　様	
★ご住所　〒　　★電話番号（　　）　　−	
保証期間 ★お買上げ日　　年　　月　　日から 本体……1年間	★取扱販売店名，住所，電話番号

★ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、出張修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご指示ください。

1．保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
　ロ．お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
　ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
　ニ．業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
　ホ．本書の提示がない場合。
　ヘ．本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
　ト．消耗部品の交換
　　仕様変更　} など

2．離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3．ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。

4．ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙記載の「お客さまご相談窓口」をご覧のうえ、最寄の窓口にお問い合わせください。

5．本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective only in Japan.

6．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または別紙記載の「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、14ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

三洋電機株式会社　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号　電話 大阪(06) 6991-1181

2RH6P10128109